




DUCABIKE

# Kit istruzioni/installation kit - Cupolino Touring/ Touring windscreen

art. CUP14

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato  
**Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic**

MADE IN ITALY

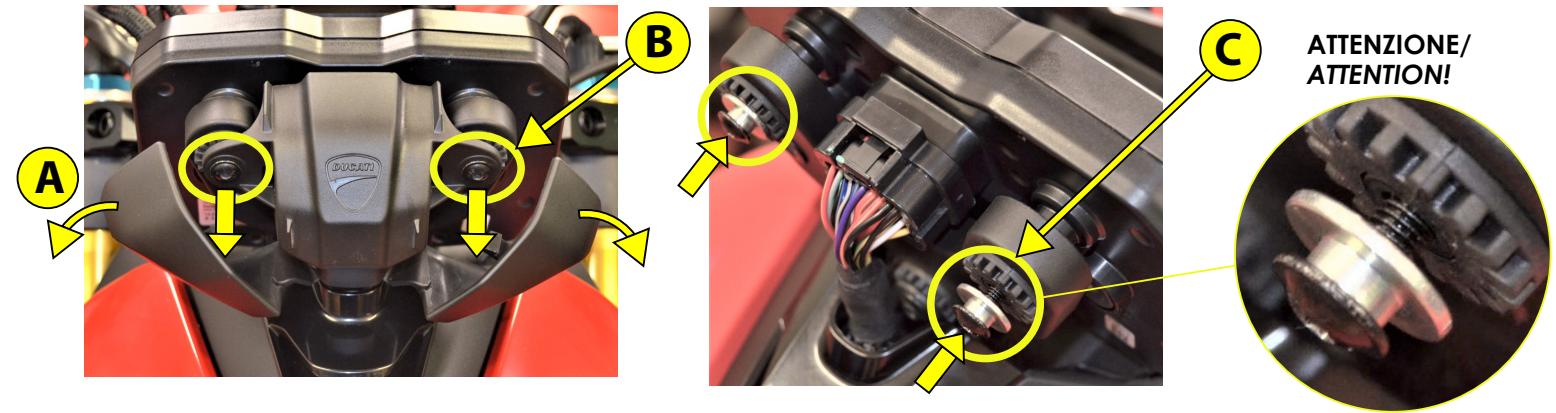

N. - COD.	Qty.
-----------	------

① - CUP14-C	1
② - CUP13-S	1
③ - VC01A	3
④ - Vite/Screw M6x20	2
⑤ - ROND DENT Ø 6	2

## Utensili/tools



NOTE

A: Aprire la cover come mostrato in figura/  
*Open the cover as shown in the picture*

B: Rimuovere le viti/ *Remove the screws*

C: Ruotare la rondella flangiata e stringere  
 le viti come mostrato in figura/  
*Turn the flanged washer and tighten the  
 screws as shown in the picture*

D: Fissare il CUP14-C nei fori con le viti M6  
 fornite/ *Fasten the CUP14-C in the holes  
 with the M6 screws supplied*

E: Non riutilizzare la cover originale/ *Do not reuse the  
 original cover*

