



DUCABIKE

# Kit istruzioni/installation kit -XDiavel art. CAV01

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/  
Ducabike advice to perform by specialized mechanic



MADE IN ITALY



## Lato DX/Right Side

CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
VITE TCE M6x25	2	
VITE TBE M4x6	2	
CAV01-C	1	
RETE01	1	
RONDELLA M4	2	

5 Frenafilotti  
Medio

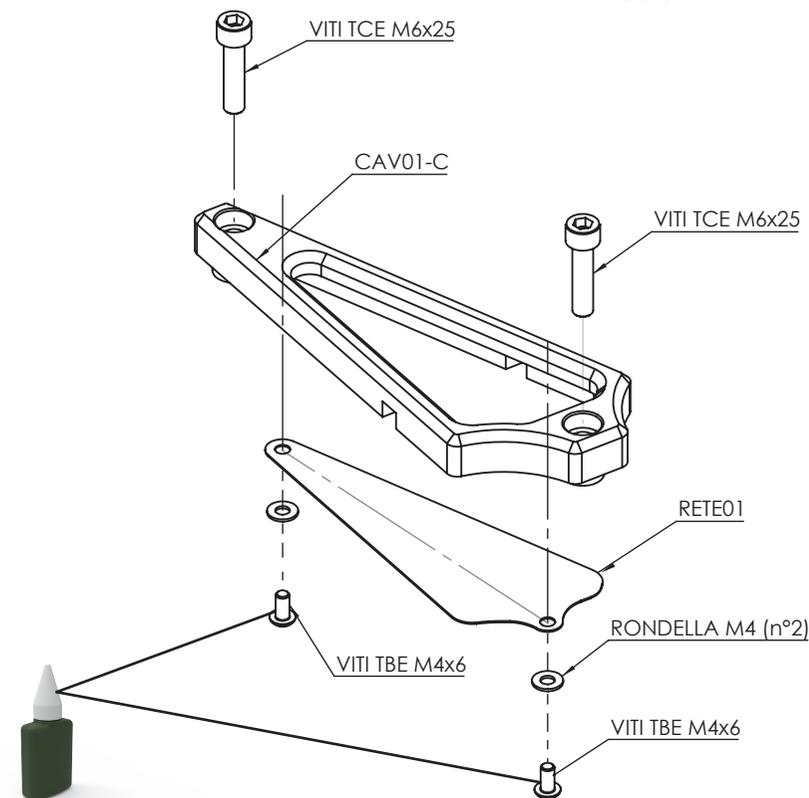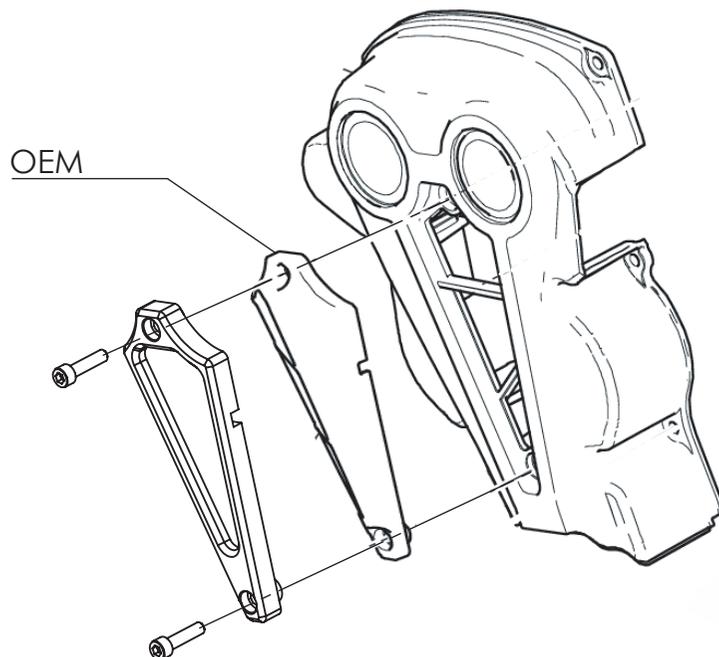

### Nota/Note

Smontare il carter verticale, smontare il componente OEM e sostituirlo con il codice CAV01.

**Dismount the vertical carter, dismount the OEM part and replace it with code CAV01.**