



DUCABIKE
MADE IN ITALY




Kit istruzioni/installation kit -**SuperSport**

art. GR06

*Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic*

CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
GR06-C	1	
FASCETTA 200X3.6	5	

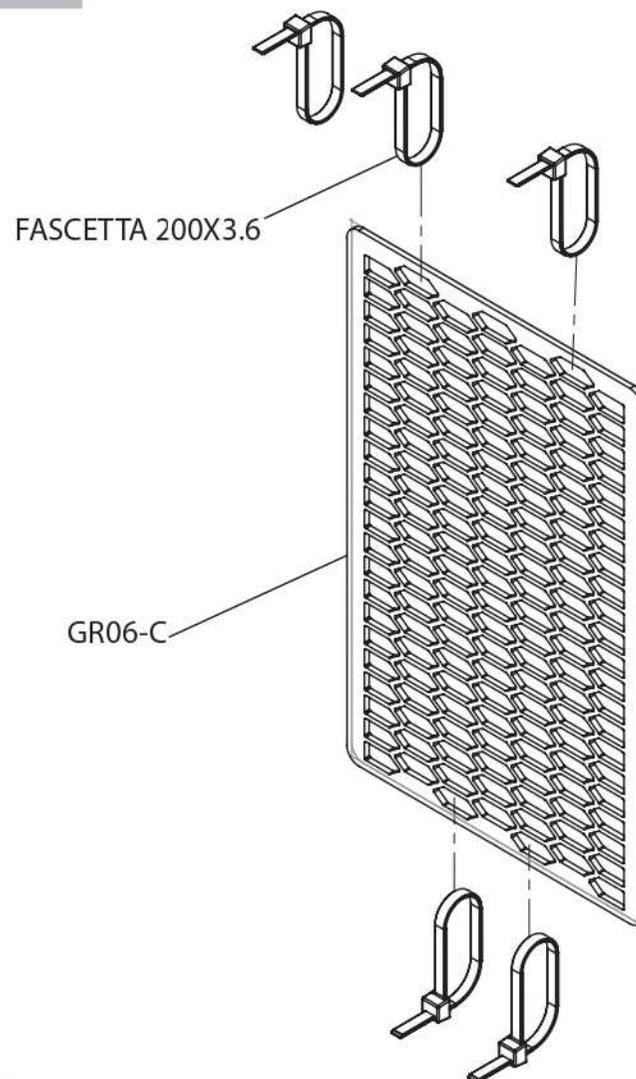




DUCABIKE
MADE IN ITALY

Kit istruzioni/installation kit -SuperSport


art. GR06

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic


1

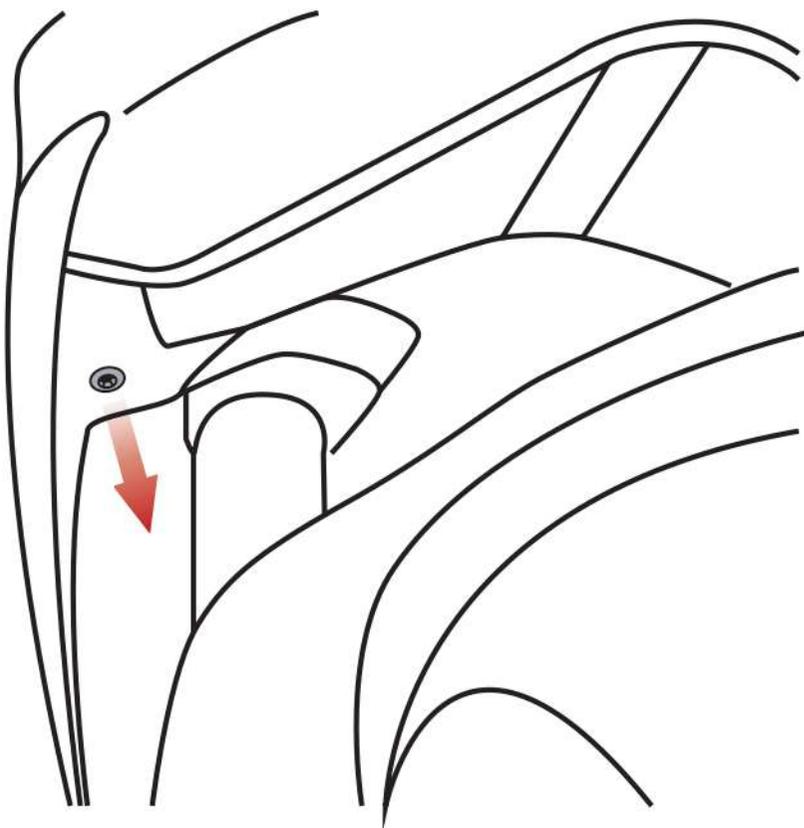

2

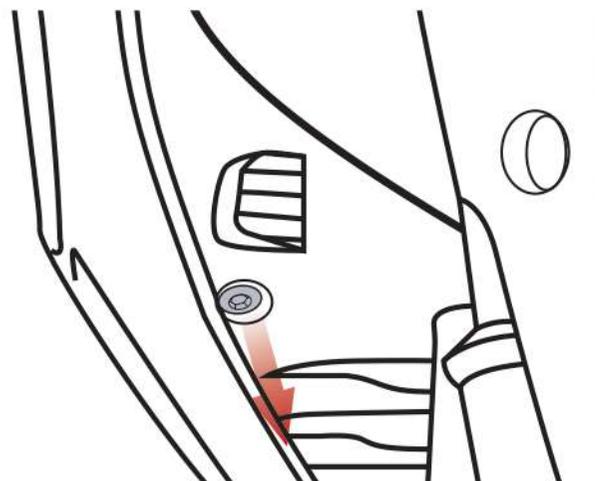

3

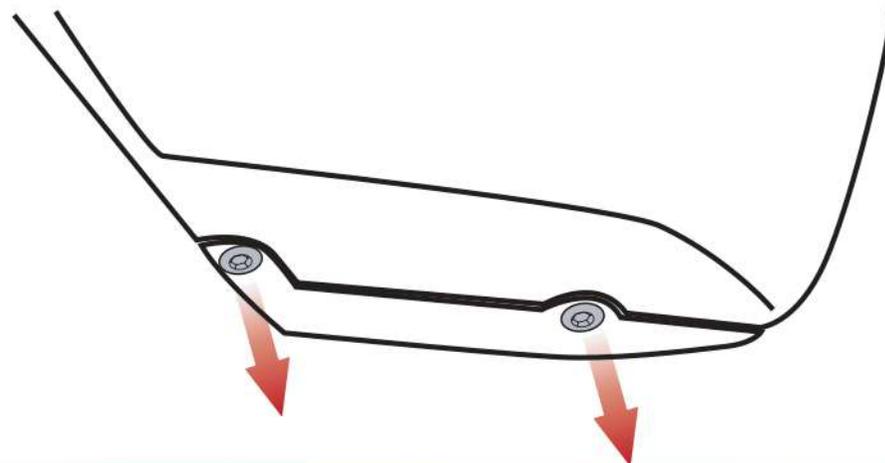



DUCABIKE
MADE IN ITALY


Kit istruzioni/installation kit -**SuperSport**

art. GR06


Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike advice to perform by specialized mechanic

4

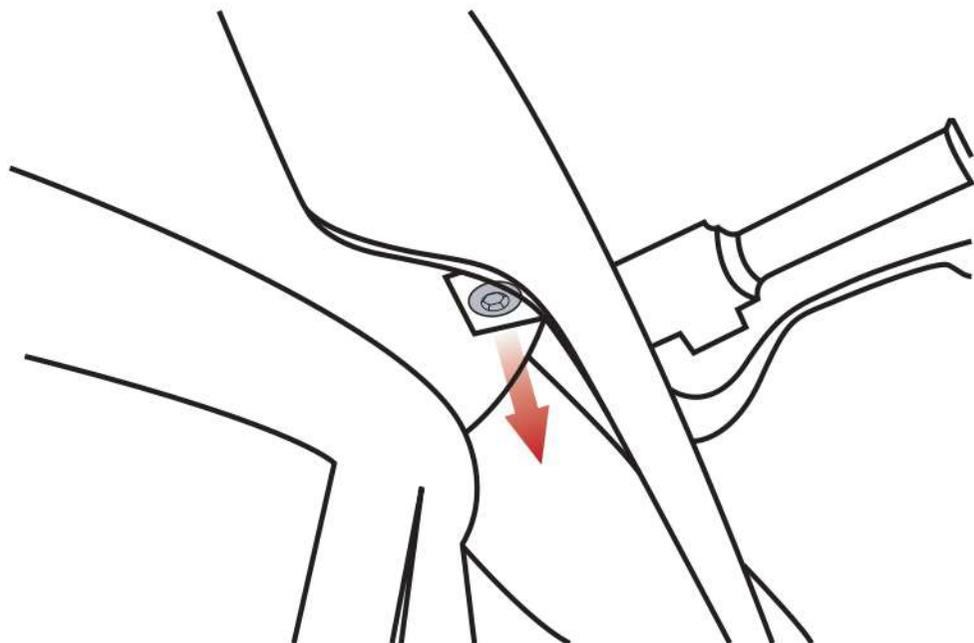

5

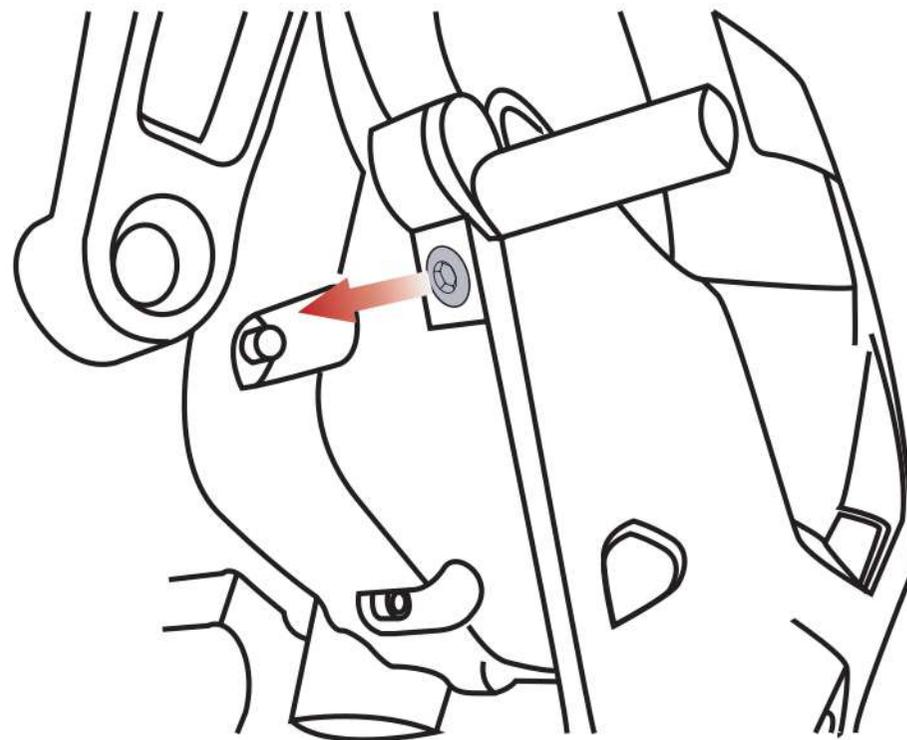



DUCABIKE
MADE IN ITALY

Kit istruzioni/installation kit -**SuperSport**


art. GR06

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/


Ducabike advice to perform by specialized mechanic

6

7

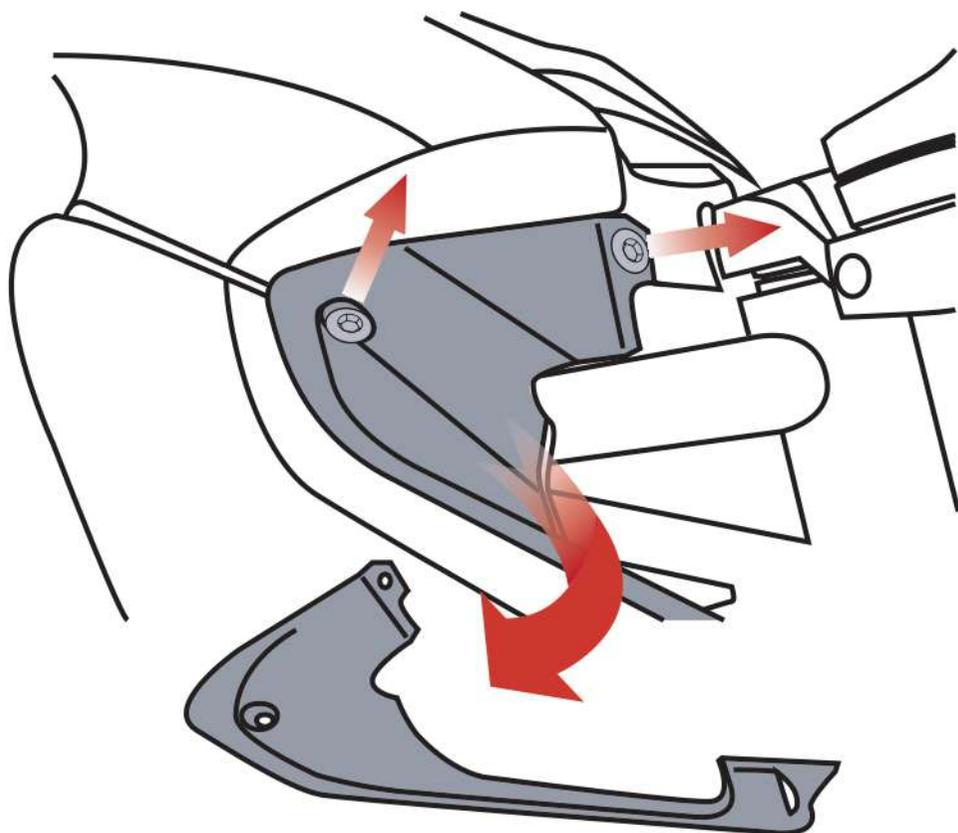

8

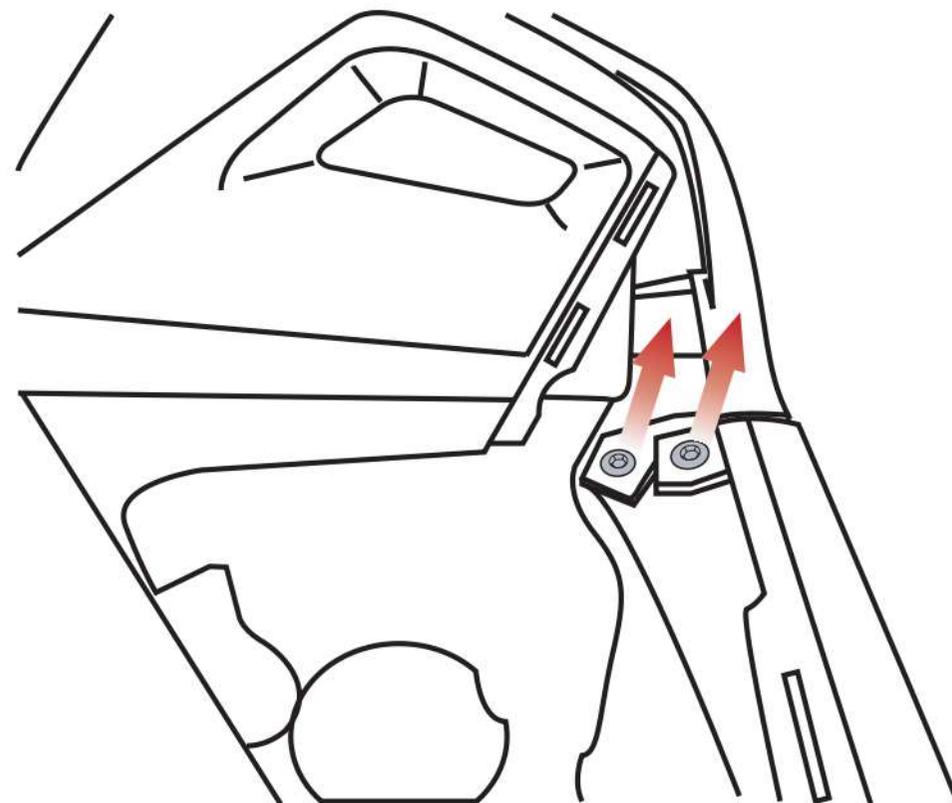





DUCABIKE
MADE IN ITALY

Kit istruzioni/installation kit -**SuperSport**

art. GR06

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic

9

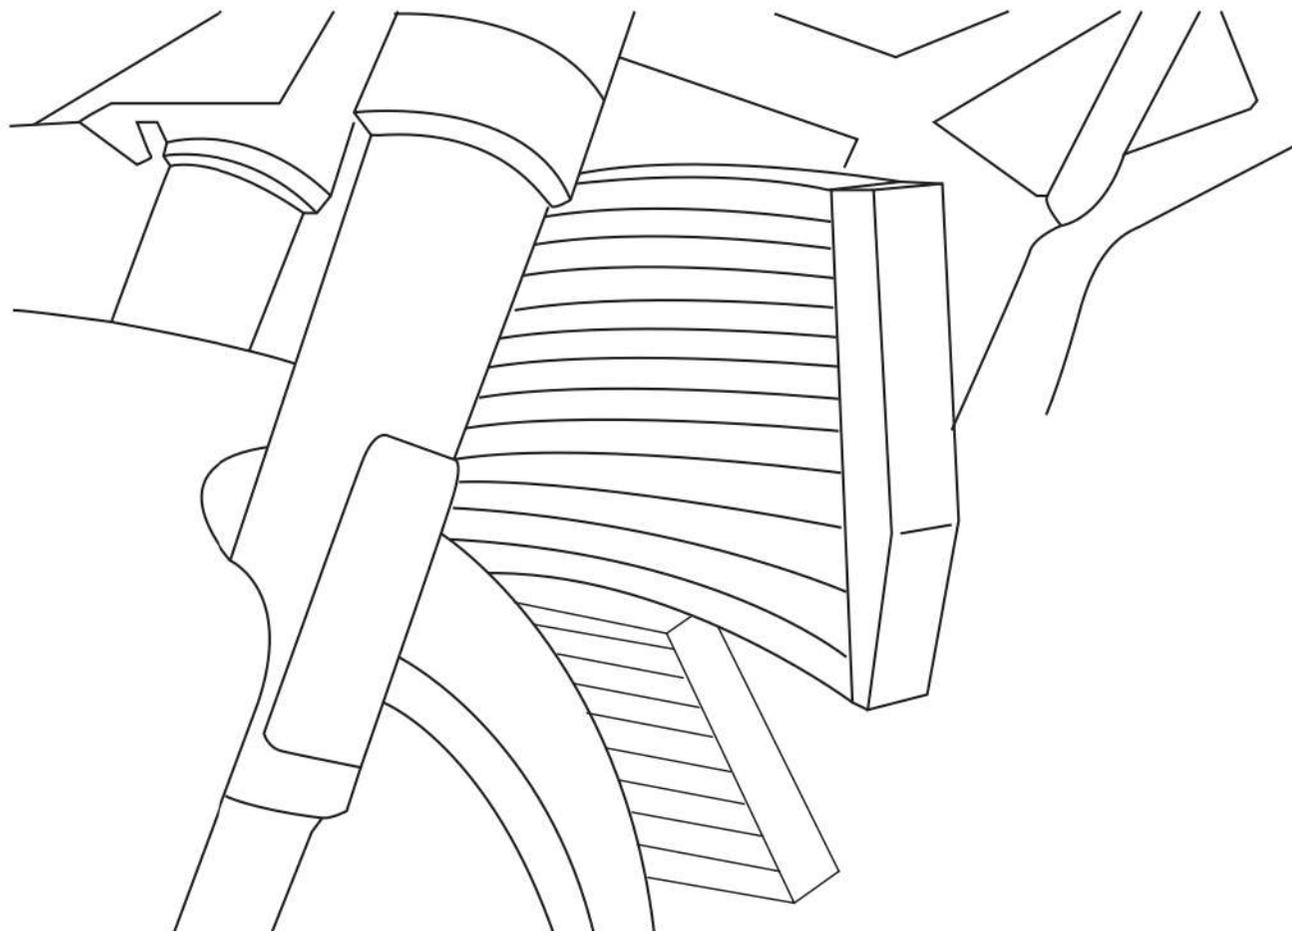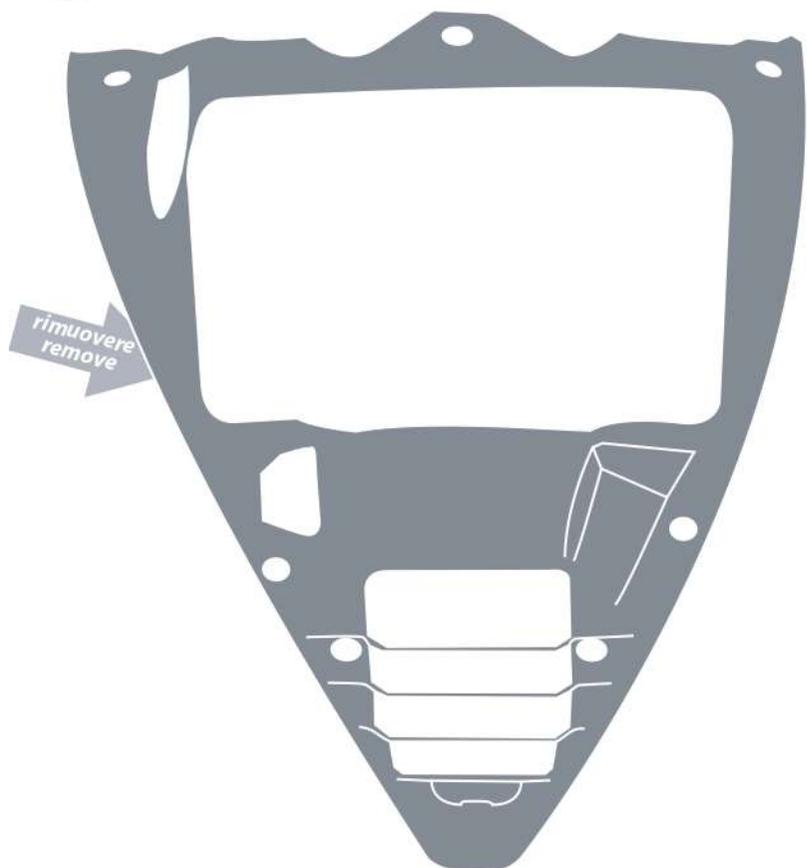




DUCABIKE
MADE IN ITALY

Kit istruzioni/installation kit -**SuperSport**

art. GR06

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic

10

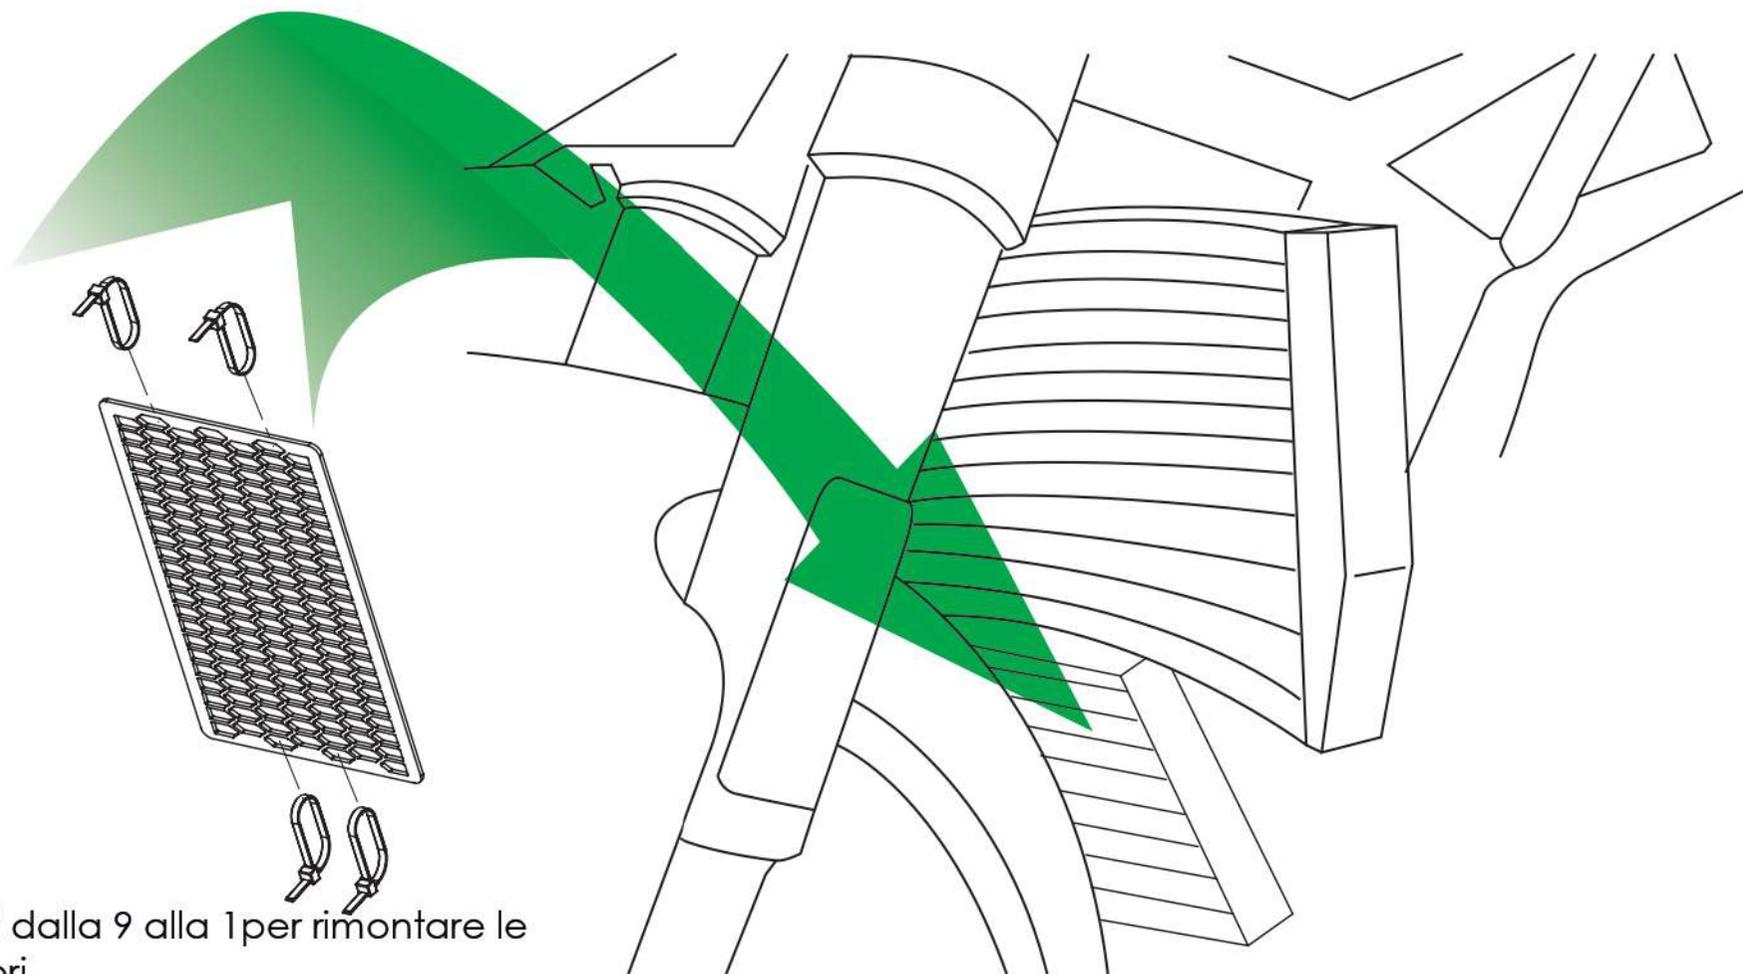

11

Ripetere le fasi dalla 9 alla 1 per rimontare le carene anteriori.

Repeat from 9 to 1 steps to mount again the front fairing