




DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -Hypermotard 950

art. PTHM01

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY

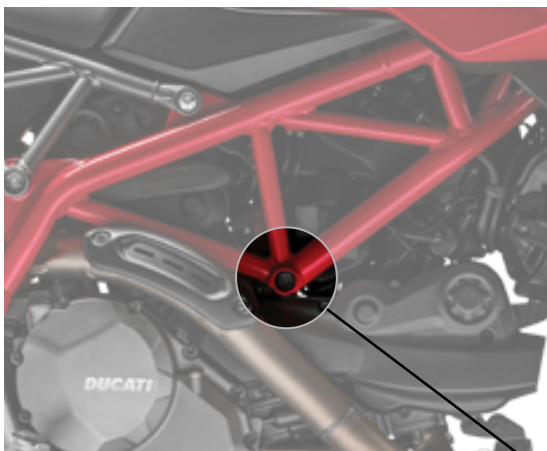

COD.	Qt.
TI05	1
PIF03	1
PIF09	1
TPT03	2
TCE M12X35	2
TCE M6X16	4
SLI03	2

Nota/Note

E' consigliabile usare un inserto esagonale di 5 per avvicinare le viti di M6.

It is recommended to use a hexagonal insert of 5 to bring the M6 screws closer together.

