




DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -Hypermotard 950

art. PTHM03

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY

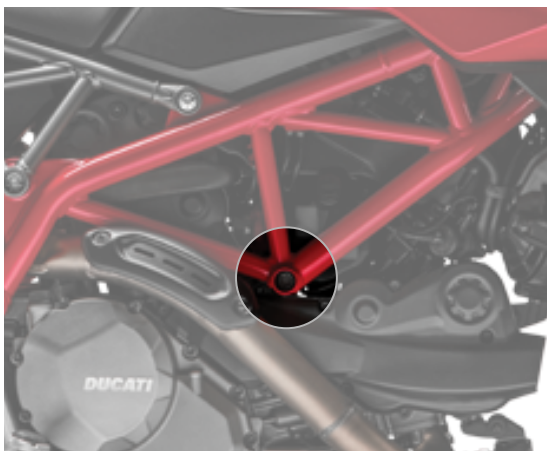

COD.	Qt.
①- TIR05	1
②- PIF03	1
③- PIF09	1
④- TPT02	2
⑤- TCE M12X35	2

Utensili/Tools



5 8 14

