



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO AMMORTIZZATORE DI STERZO HM 821**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT MOUNT STEERING DAMPER HM 821**

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER:

**#SAS04**


SVITARE I DADI E SFILARE LA PROTEZIONE IN PLASTICA.  
 SVITARE LE VITI PRIGIONIERO UTILIZZANDO  
 DUE DADI M6 (  
 (DADO—CONTRODADO).

*LOOSEN THE NUTS AND REMOVE THE PLASTIC COVER.*  
*Unscrew the screws OEM, USING TWO NUTS M6*



INFILARE LE VITI IN DOTAZIONE DENTRO ALLA PROTEZIONE IN  
 PLASTICA E POSIZIONARLA SUL BLOCCHETTO DELLA  
 ACCENSIONE E AVVITARE LE VITI UTILIZZANDO DUE DADI M6  
 COME PRIMA

*THREAD SCREWS SUPPLIED, IN THE PLASTIC PROTECTION AND  
 POSITION ON THE BLOCK OF IGNITION AND TIGHTEN THE  
 SCREW, USING TWO NUTS M6, AS BEFORE*

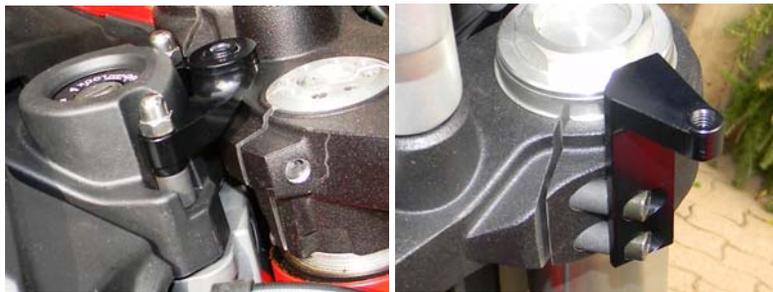

STRINGERE LE VITI A SINISTRA  
 A 15 Nm

*TIGHTEN THE SCREWS ON THE LEFT*  
*15 Nm*

**DUCABIKI CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO  
 SPECIALIZZATO**

**DUCABIKI ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC**



**made in Italy**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO AMMORTIZZATORE DI STERZO HM 821**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT MOUNT STEERING DAMPER HM 821**

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER:

**#SAS04**


SVITARE I DADI E SFILARE LA PROTEZIONE IN PLASTICA.  
 SVITARE LE VITI PRIGIONIERO UTILIZZANDO  
 DUE DADI M6 (  
 (DADO—CONTRODADO).

*LOOSEN THE NUTS AND REMOVE THE PLASTIC COVER.*  
*Unscrew the screws OEM, USING TWO NUTS M6*



INFILARE LE VITI IN DOTAZIONE DENTRO ALLA PROTEZIONE IN  
 PLASTICA E POSIZIONARLA SUL BLOCCHETTO DELLA  
 ACCENSIONE E AVVITARE LE VITI UTILIZZANDO DUE DADI M6  
 COME PRIMA

*THREAD SCREWS SUPPLIED, IN THE PLASTIC PROTECTION AND  
 POSITION ON THE BLOCK OF IGNITION AND TIGHTEN THE  
 SCREW, USING TWO NUTS M6, AS BEFORE*

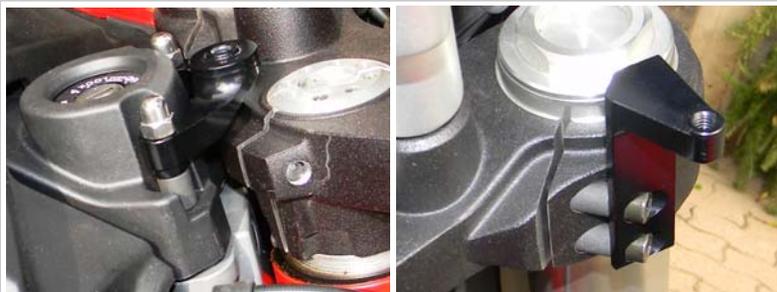

STRINGERE LE VITI A SINISTRA  
 A 15 Nm

*TIGHTEN THE SCREWS ON THE LEFT*  
*15 Nm*

**DUCABIKI CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO  
 SPECIALIZZATO**

**DUCABIKI ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC**



**made in Italy**