



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -Monster 797

art. PTM01

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic

MADE IN ITALY




Nota/Note

E' consigliabile usare un inserto esagonale di 5 per avvicinare le viti di M6.
It is recommended to use a hexagonal insert of 5 to bring the M6 screws closer together.

Prima operazione LATO CORTO First operation SHORT SIDE



1

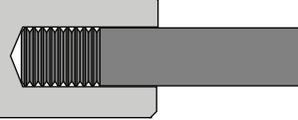

Avvitare fino in fondo
Tighten all the way

Seconda operazione LATO LUNGO Second operation LONG SIDE

2

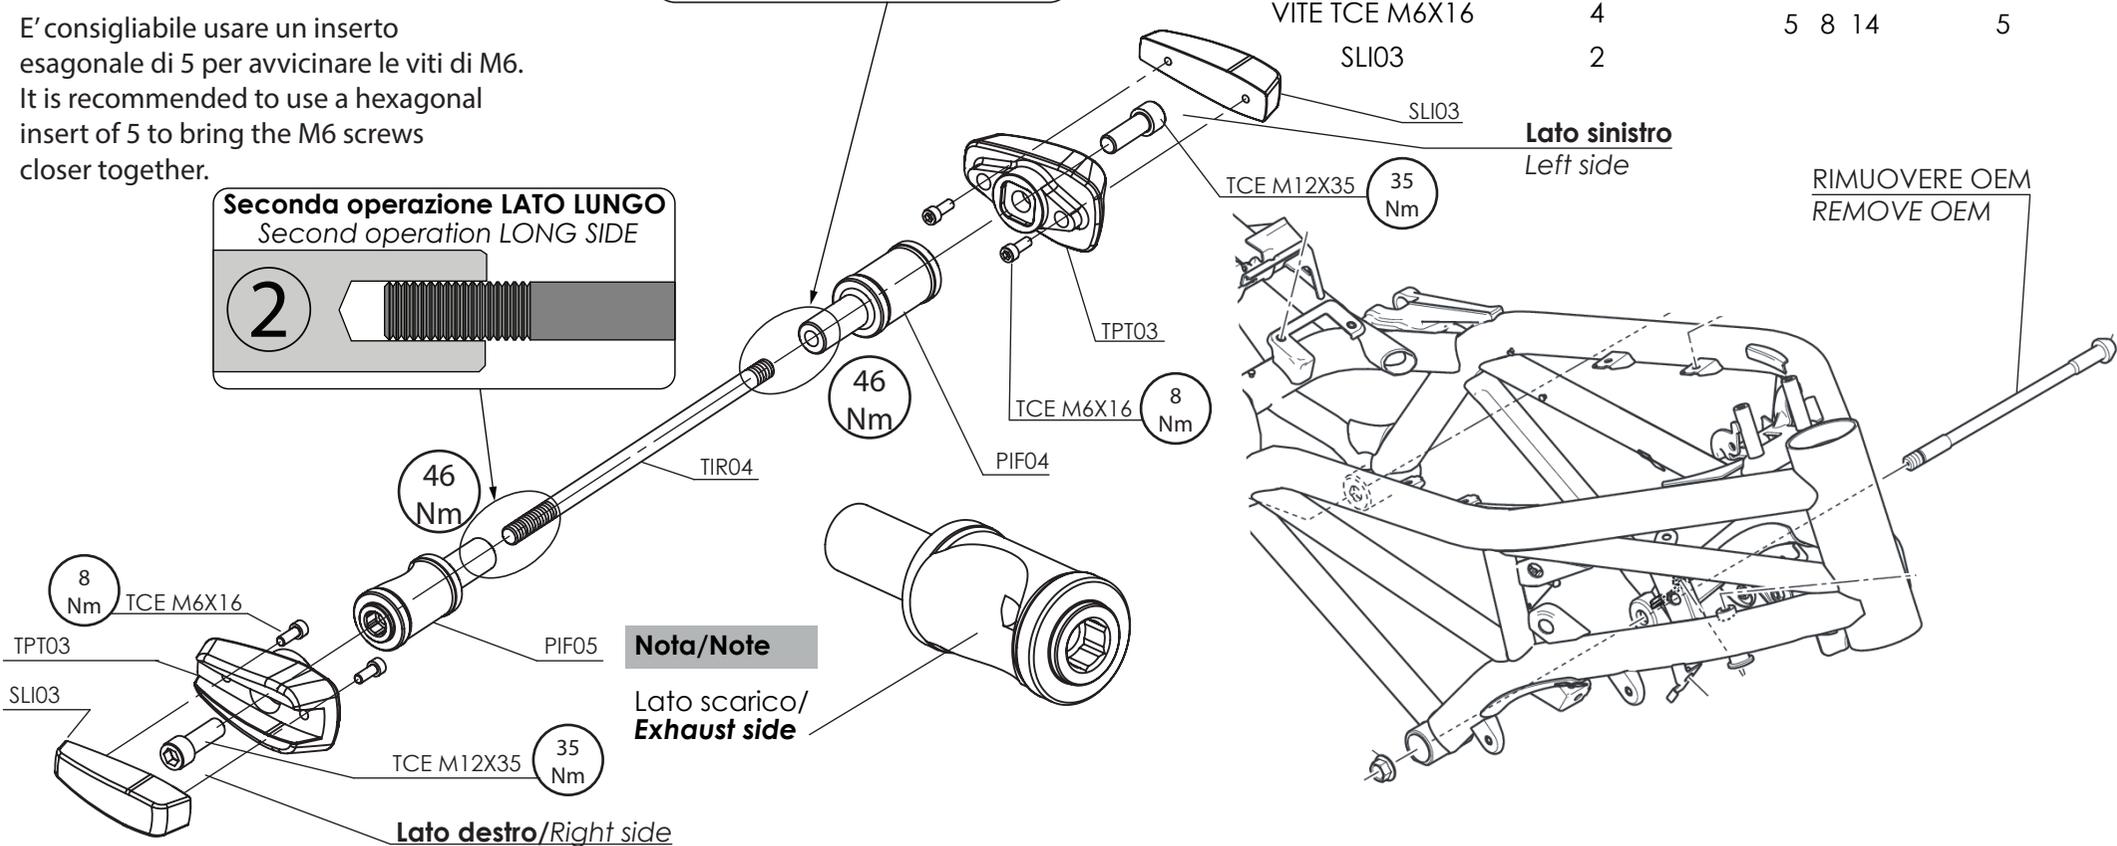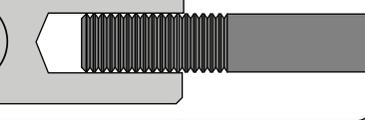

CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
TIR04	1	
PIF04	1	
PIF05	1	
TPT03	2	
VITE TCE M12X35	2	5 8 14
VITE TCE M6X16	4	
SLI03	2	5

Nota/Note

Lato scarico/
Exhaust side

Lato destro/Right side