



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO pag. 1/8

BW23

BMW S1000 RR '19

KIT 4x2x1 Racing

01



02



ITA: SMONTAGGIO SCARICO ORIGINALE

•Allentare fascetta innesto

(Fig. 01)

•Svitare vite di supporto e rimuovere silenziatore
(Fig. 02-03)

•Svitare viti e rimuovere le carene inferiori
(Fig. 04-05-06)

03



04



•Scollegare le 4 sonde lambda
(Fig. 07-08)

•Rimuovere il coperchio valvola e scollegare i cavi
(Fig. 10-11-12)

05



06



07



08




ENG: DISASSEMBLING THE SILENCER

•Unscrew the tube junction clamp
(Fig. 01)

•Undo the support screw and remove the silencer
(Fig. 02-03)

09

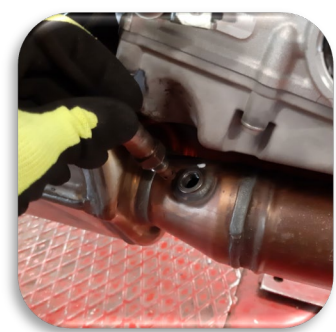

10



•Undo the screws and remove the lower fairings
(Fig. 04-05-06)

•Disconnect the 4 lambda probes
(Fig. 07-08)

•Remove the valve cover and disconnect the wires
(Fig. 10-11-12)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO pag. 2/8

BW23

BMW S1000 RR '19

KIT 4x2x1 Racing

11



12



ITA: SMONTAGGIO SCARICO ORIGINALE

•Svitare la vite di fissaggio e rimuovere la staffa di fissaggio radiatore
(Fig. 13-14)

•Svitare i dadi testa e conservarli per il montaggio del Kit Termignoni
(Fig. 15)

13



14



•Svitare la vite centrale di supporto dello scarico
(Fig. 16-17)

•Rimuovere lo scarico originale
(Fig. 18)

•Riposizionare la staffa di fissaggio radiatore
(Fig. 19)

15



16



•Svitare la vite di fissaggio del motorino valvola
(Fig. 20)


ENG: DISASSEMBLING THE SILENCER

•Undo the fastening screw and remove the radiator fastening bracket
(Fig. 13-14)

17



18

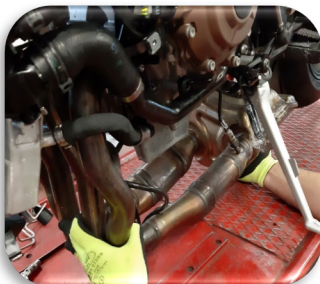


•Undo the head nuts and keep them for the mounting of the Termignoni kit
(Fig. 15)

•Undo the central exhaust support screw
(Fig. 16-17)

•Remove the original exhaust
(Fig. 18)

19

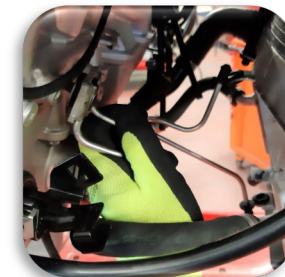

20



•Reposition the radiator fastening bracket
(Fig. 19)

•Undo the valve motor fastening screw
(Fig. 20)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO pag. 3/8

BW23

BMW S1000 RR '19

KIT 4x2x1 Racing

21



22



ITA: SMONTAGGIO SCARICO ORIGINALE

- Sfilare il motorino valvola e scollegare il morsetto

(Fig. 21-22)

- Svitare le viti di fissaggio del coperchio e rimuoverlo, scollegare i cavi e riposizionare il motorino collegando il morsetto

(Fig. 23-24)

23



24



- Svitare il perno di fissaggio della staffa centrale di supporto e rimuoverla

(Fig. 25-26)

25



26



ENG: DISASSEMBLING THE SILENCER

- Remove the valve motor and disconnect the clip
(Fig. 21-22)

- Undo the cover fastening screws and remove the cover, disconnect the wires and reposition the motor connecting the clip

(Fig. 23-24)

- Undo the central support bracket fastening pin and remove the bracket

(Fig. 25-26)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO pag. 4/8

BW23

BMW S1000 RR '19

KIT 4x2x1 Racing

01



02



ITA: MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Posizionare boccole e ghiera fornite in dotazione nelle apposite sedi e fissare con i dadi originali senza serrare

(Fig. 01-02)

- Inserire le curve e agganciare le molle

(Fig. 03-04)

03



04



- Posizionare il silent-block in dotazione sulla staffa del corpo centrale come in foto

(Fig. 05-06-07-08)

- Inserire il corpo centrale sulle curve e agganciare le molle con gommino

(Fig. 09-10)

05



06



ENG: MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Position the bushing and ferrules provided in the dedicated housing and fasten using the original nuts but without tightening them

(Fig. 01-02)

- Attach the curves and fasten the springs

(Fig. 03-04)

- Position the silent-block provided on the central body bracket as shown in the photo

(Fig. 05-06-07-08)

- Attach the central body to the curves and fasten the springs with the rubber seal

(Fig. 09-10)

07



08



09



10





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO pag. 5/8

BW23

BMW S1000 RR '19

KIT 4x2x1 Racing

11



12



13




14



15



16

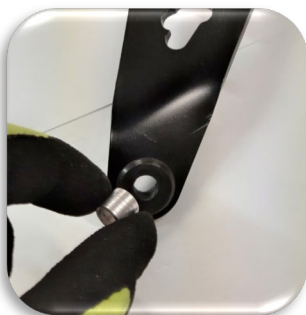

17



18



19



20



ITA: MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Fissare la staffa del corpo centrale al telaio con la vite e rondella in dotazione

(Fig. 11)

- Avvitare le 4 sonde lambda

(Fig. 12-13-14)

- Inserire silent-block e apposita boccolina sulla staffa di supporto silenziatore

(Fig. 15-16-17)

- Rimuovere la pedana passeggero e posizionare la staffa di supporto silenziatore fissandola con le viti originali

(Fig. 18-19)

- Inserire il corpo finale

(fig. 20)

ENG: MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Fasten the central body bracket to the frame using the screw and washer provided

(Fig. 11)

- Screw in the 4 lambda probes

(Fig. 12-13-14)

- Insert the silent block and dedicated bushing on the silencer support bracket

(Fig. 15-16-17)

- Remove the passenger footpeg and position the silencer support bracket, affixing it with the original screws

(Fig. 18-19)

- Attach the end section

(fig. 20)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO pag. 6/8

BW23


BMW S1000 RR '19

KIT 4x2x1 Racing

21



22

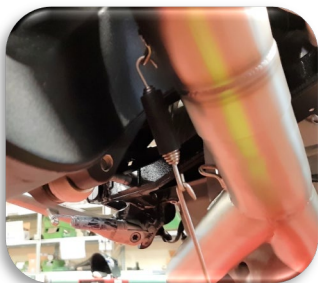

ITA: MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Inserire il silenziatore sul corpo finale e fissarli con le molle in dotazione

(Fig. 21-22-23)

- Posizionare la fascetta sul silenziatore dopo aver messo il gommino e fissare il tutto con la vite, dado e rondelle in dotazioni

(Fig. 24-25)

23



24



- Serrare il tutto partendo dai dadi della testa

25



ENG: MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Fasten the silencer to the end section and secure it using the springs provided

(Fig. 21-22-23)

- Position the band on the silencer after having attached the rubber seal and fasten everything using the screw, nut and washer provided

(Fig. 24-25)

- Tighten everything, starting with the head nuts



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *pag.7/8*

BW23

BMW S1000 RR '19

KIT 4x2x1 Racing

- **N° 1 curva / curve BW23 1**
- **N° 1 curva / curve BW23 2**
- **N° 1 curva / curve BW23 3**
- **N° 1 curva / curve BW23 4**
- **N° 1 corpo centrale / central body BW23**
- **N° 1 corpo finale BW23 / end section BW23**
- **N° 1 silenziatore BW23 Relevance L300- 1 silencer**
- **N° 4 boccole / bushings TBW080**
- **N° 4 ghiera / ferrules TBW022**
- **N° 10 gomme lunghe / long rubber seals**
- **N° 10 gommini / rubber seals**
- **N° 1 vite / screw TCEI M8x35**
- **N° 1 rondella / washer 8x24**
- **N° 1 silent-block maschio / male silent block TER008**
- **N° 1 silent-block femmina / female silent block TER021**
- **N° 1 distanziale per silent-block / silent block spacer TER012**
- **N° 1 striscia di gomma / rubber strip D120**
- **N° 1 fascetta / band TER421**
- **N° 1 staffa di supporto anodizzata nera / black anodised support bracket**
- **N° 1 boccolina / bushing TER004**
- **N° 1 silent-block endurance / endurance silent block TER016**
- **N° 1 vite /screw TCEI M8x25**
- **N° 2 rondelle 8x16 / 8x16 washers**
- **N° 1 dado autobloccante M8 / M8 self-locking nut**



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *pag. 8/8*

BW23

BMW S1000 RR '19

KIT 4x2x1 Racing

